



# Guía de Instalación: Installation KIT - Reefer

(INS-REF)


## 1. INSERTE EL DISPOSITIVO GO EN LA CAJA DE INSTALACIÓN

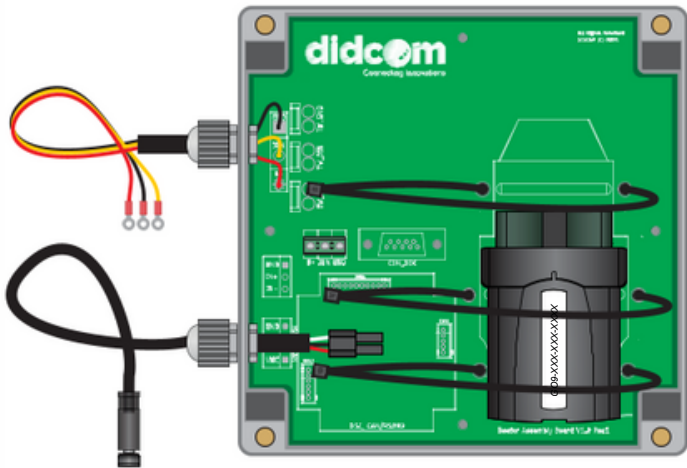


## 2. CONECTE EL ARNÉS DE ALIMENTACIÓN AL DISPOSITIVO GO

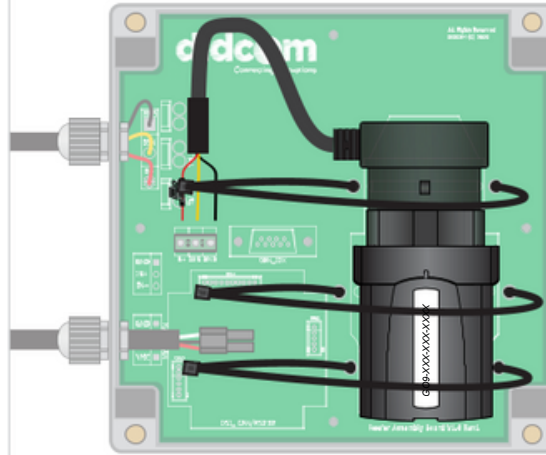


## 3. CONECTE EL ARNÉS DE ALIMENTACIÓN AL BLOQUE DE TERMINALES

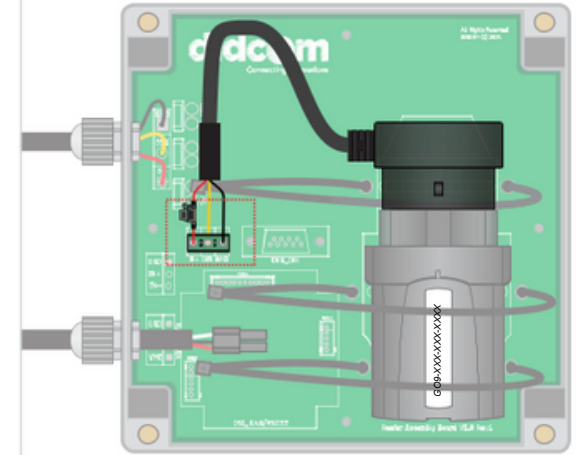


## 4. CONECTE EL IOX-CAN AL DISPOSITIVO GO Y AL ARNÉS CAN

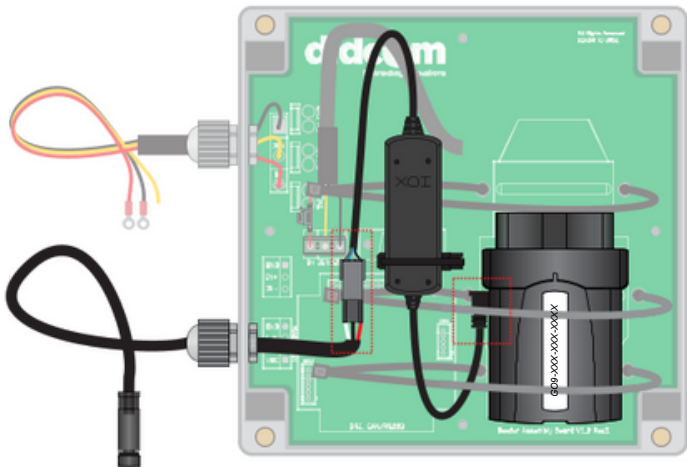

## 5. AJUSTE LAS BRIDAS DE CABLE

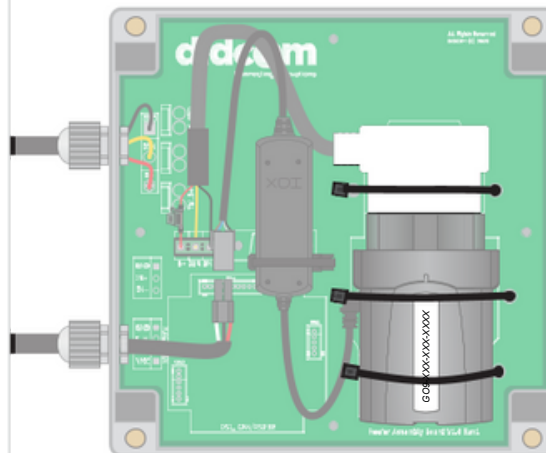

## 6. CIERRE LA CAJA DE INSTALACIÓN CON TORNILLOS

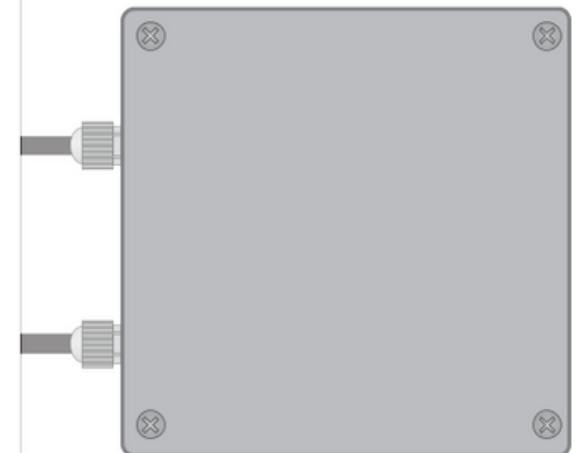

# Guía de Instalación: Installation KIT - Reefer

(INS-REF)

